

Geräte

iPad



iPhone



Android, PC,
Windows Mobile



OPN2002



Schritt 1

Wählen Sie Ihr Gerät auf der rechten Seite aus und scannen den darunter liegenden Code.

Schritt 2

Halten Sie die Taste 'Clear/Funktion Key' für fünf Sekunden gedrückt, bis der Scanner piepst und die blaue LED blinkt



Schritt 3

Ihre Bluetooth-Software sollte jetzt den Scanner finden und anzeigen.

Zum Verbinden (Paaring, Koppeln) wird Ihnen ein Nummerncode (PIN) angezeigt. Die Barcodes für die Ziffern finden Sie hier rechts auf der Seite.

Lesen Sie mit dem Laser Nummer für Nummer ein und beenden die Eingabe mit END.

Schritt 4

Nach dem erfolgreichen Einlesen des Nummercodes blinkt die blaue LED langsam, Ihr Gerät ist aktiv und bereit zum Lesen der Barcodes.

Optionen


Ein zusätzliches ENTER nach jedem Lesevorgang erreichen Sie mit den Barcodes auf der linken Seite, nach jedem gelesenen Barcode den Quittierungston abwarten.



Optionen

Zeilenumbruch nach dem scannen (ENTER)

einschalten

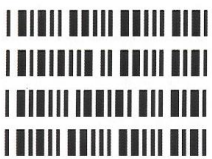

ausschalten

